

ТАЛОН ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ

Водонагрівач

Назва, тип

Серійний номер

Прийнятий на технічне обслуговування

Дата, назва установи

Технічна підтримка : тел.: +380 44 5933020

сайт : www.willer.ua

Посилання на сторінку з адресами сервісних установ:
www.willer.ua/service

Виконання робіт по технічному обслуговуванню
та гарантійному ремонту

Дата	Привід звернення/ що зроблено	Виконавець



WILLER
HEATING EQUIPMENT

OPTIMA mini



ПОБУТОВИЙ ЕЛЕКТРИЧНИЙ ВОДОНАГРІВАЧ

- КЕРІВНИЦТВО З ЕКСПЛУАТАЦІЇ
- ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Шановний покупець!
Ретельно вивчіть керівництво і дотримуйтесь
викладених в ньому правил та рекомендацій!

www.willer.ua

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

• Електричний акумуляційний водонагрівач (далі водонагрівач) повинен експлуатуватись в нормальних кліматичних умовах для побутових приміщень і пристосований для побутових потреб. В разі використання виробу в неналежних умовах, для комерційних або промислових потреб, виробник не несе відповідальність за його роботоспроможність.

• Водонагрівач виготовляється в напірному (закритому) виконанні за 1 класом захисту від ураження струмом.

• Монтаж, підключення до живлення і введення в експлуатацію може виконати сервісна організація, що має дозвіл (ліцензію) відповідних служб Державного нагляду. Працівник цієї організації повинен встановити водонагрівач, виконати регулювання, проконтролювати усі функції, продемонструвати його роботу, порадити способи догляду, попередити Користувача про необхідність дотримання правил користування водонагрівачем і зробити відповідні записи в «Талоні технічного обслуговування» з зазначенням дати проведеної установки водонагрівача та з обов'язковим підтвердженням, підписом і печаткою. Покупець може здійснювати підключення самостійно. В разі самостійного підключення, відповідальність за якість виконаних робіт несе покупець.

• При виявленні несправностей під час роботи водонагрівача, не намагайтеся виправити їх самостійно, а відключіть прилад від живлення струмом і зверніться до сервісної організації.

УВАГА!

Водонагрівач призначений для підключення до електромережі з окремим проводом захисного заземлення!!!!

При підключенні до мережі без захисного заземлення:

- можливе ураження електричним струмом;
- значно скорочується термін служби водонагрівача;
- втрачається право на гарантійне обслуговування.

**ПРОВЕДЕННЯ ПЕРІОДИЧНОГО ТЕХНІЧНОГО
ОБСЛУГОВУВАННЯ - ОBOB'ЯЗKOBA УMOBA HAДAHHЯ
ГAPAHTIЙНИХ ЗOBOB'ЯЗAнь!!!
ГAPAHTIЙНІ ЗOBOB'ЯЗAHHЯ ДІЙСНІ ЗА УMOB
BCTAHOBJEHHЯ TA EКCПЛУAТАЦІЇ BOДOHAГРІBACHA
BІДПOВІДHO PОЗДІЛAМ ЦІЄЇ ІНCTPУКЦІЇ**

10. ОТРИМАННЯ ГАРАНТІЙНИХ ПОСЛУГ:

В разі виникнення потреби отримання послуг згідно гарантійним зобов'язанням, викличте представника уповноваженої сервісної установи.

Інформацію, стосовно адреси сервісної установи, можна отримати в торгівельній установі, де був придбаний пристрій.

В ЖОДНОМУ РАЗІ

не здійснюйте демонтаж водонагрівача з місця встановлення до прибуття представника сервісу!

Представник сервісної установи в присутності споживача повинен:

- оглянути не демонтований водонагрівач, перевірити якість інсталяційних робіт;
- в разі необхідності демонтувати водонагрівач і здійснити його часткову розборку;
- скласти АКТ, узгодивши його підписами зацікавлених сторін та печаткою сервісної установи (за її наявності).

Якщо випадок визнаний таким, що класифікується як ГАРАНТІЙНИЙ, повернення водонагрівачу працездатності здійснює СЕРВІСНА УСТАНОВА безкоштовно.

В інших випадках – робота здійснюється за згодою і за кошти споживача згідно діючих тарифів сервісної установи.

Якщо випадок визнаний таким, що класифікується як ГАРАНТІЙНИЙ і в АКТі зазначено про неможливість ремонту, водонагрівач обмінюється торгівельною організацією на новий за наявності у покупця:

- акту уповноваженого сервісного центру;
- належно оформленого гарантійного талону;
- чеку торгівельної організації про продаж.

Після тривалої перерви у роботі водонагрівача необхідно:
 -провести контроль заповнення водонагрівача водою. Відкрити кран на трубопроводі підведення холодної води в нагрівач. Кран відводу теплої води відкрити, щойно з нього почне текти вода. Це означає, що нагрівач заповнений водою.
 -встановити ручку термостата на необхідну температуру води і включити головний вимикач.

9. ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

У випадку, якщо Ваш водонагрівач буде мати потребу в гарантійному обслуговуванні, просимо звернутися в уповноважену службу сервісу.

Перелік уповноважених сервісних установ знаходиться за посиланням: www.willer.ua/service

ГАРАНТІЯ НА ЕЛЕМЕНТИ КОНСТРУКЦІЇ ВОДОНАГРІВАЧА:

внутрішній бак з нержавіючої сталі (позначення IV; IVH) – 7 років;
 внутрішній бак з емальованої сталі (позначення EV; EVH) – 5 років;
 електричні комплектуючі – 1 рік.

Якщо протягом гарантійного терміну виявився дефект, що класифікується як виробничий (не пов'язаний з неправильною установкою чи експлуатацією), виріб підлягає безкоштовному ремонту чи заміні згідно з наведеними нижче умовами.

УМОВИ:

1. Дана гарантія дійсна тільки при наданні споживачем даного керівництва, заповненого у встановленому порядку і завіреного печаткою організації, що робила продаж.
2. Дана гарантія не дає права на відшкодування і покриття збитків, пов'язаних з переробкою чи регулюванням виробу.
3. Дана гарантія не дійсна, якщо буде затертий, вилучений чи змінений товарний чи серійний знак.
4. Дана гарантія не поширюється на періодичне обслуговування (ПО) і дефекти, що виникли через відсутність ПО.

УВАГА!

В разі використання виробу в неналежних умовах, для комерційних або промислових потреб, виробник не несе відповідальності за його роботоспроможність.

2. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Конструкція:

Внутрішній бак складається з двох металевих полусфер з'єднаних одним зварним швом.

Захист від корозії забезпечує покриття, хімічний склад якого має складну побудову і включає сполуки кварцу, кобальту, титану і т. ін.

Покриття наноситься в електростатичному полі з обов'язковою термообробкою при температурі близької до 1000 °С. Високотемпературна обробка надає покриттю фактуру, східну зі склом та ввіває її в сталеву поверхню бака.

Розміри та вага:

PU6R optima mini	6 л.	307x312x225	під мийкою	5,5 кг.
PA10R optima mini	10 л.	349x349x276	над мийкою	7,1 кг.
PU10R optima mini	10 л.	349x349x276	під мийкою	7,1 кг.
PA15R optima mini	15 л.	389x389x301	над мийкою	8,6 кг.
PU15R optima mini	15 л.	389x389x301	під мийкою	8,6 кг.
PU25R optima mini	25 л.	439x439x372	під мийкою	11,6 кг.

Основні технічні характеристики зазначені на наклейці, яка розташована на водонагрівачі.

Мінімальний експлуатаційний ресурс внутрішнього баку (строк служби) дорівнює подвійному гарантійному терміну.

Технічні характеристики запобіжного клапана:

Робочий тиск води – 0,5 – 7,5 Атм.

Тиск спрацьовування запобіжника - 7 – 9 Атм.

3. ОБОВ'ЯЗКОВА КОМПЛЕКТНІСТЬ

- | | |
|---|--------|
| 1. Електричний водонагрівач | -1 шт. |
| 2. Клапан запобіжний з нарізним сполученням | -1 шт. |
| 3. Керівництво | -1 шт. |
| 4. Інсталяційний комплект | -1 шт. |
| 5. Шнур живлення | -1 шт. |

4. ПОБУДОВА

Холодна вода надходить у нижню частину внутрішнього бака через коротку трубку з розпилювачем. Добір гарячої води відбувається через довгу трубку з верхньої частини внутрішнього бака. Нагрівання води відбувається за допомогою нагрівального елемента. Магнієвий анод оберігає внутрішній бак від корозії, продовжуючи його ресурс. Контроль температури, вибір режиму нагрівання і захист від перегріву проводиться терморегулятором. Холодна вода, надходячи до водонагрівача під тиском системи, рівномірно розподіляється в нижній шаром завдяки розпилювачу і починає витісняти раніше набрану і нагріту воду, не змішуючись з нею. Гаряча вода витискається холодною водою з водонагрівача під тиском системи. Водонагрівач працює в режимі автоматичної підтримки температури.

5. МОНТАЖ ВОДОНАГРІВАЧА

УВАГА! Встановлення, введення в експлуатацію та профілактичні огляди водонагрівача в зв'язку з підвищеною небезпекою у разі невідповідного монтажу, приєднання до водопостачання та підключення до електромережі, повинні виконувати кваліфіковані фахівці, які мають дозвіл на проведення відповідних робіт.

5.1. ВСТАНОВЛЕННЯ ВОДОНАГРІВАЧА

Водонагрівачі потрібно встановлювати недалеко від місця джерела теплої води. При розробці проекту підключення необхідно передбачити можливість безпроблемного демонтажу (звільнення від води, демонтаж зі стіни і т. ін.)

Розташувати водонагрівач потрібно так, щоб була можливість проведення його обслуговування і ремонту, тобто, необхідно мати вільний доступ до нижнього кожуха ел. з'єднань, який необхідно зняти при ремонті ел. елементів, нагрівального елемента, перевірці схеми з'єднань і т.п. Ця відстань повинна бути, приблизно, 500 мм. від обмежуючих поверхонь.

7. ВВЕДЕННЯ В ЕКСПЛУАТАЦІЮ

При введенні водонагрівача в експлуатацію працівник уповноваженої сервісної організації зобов'язаний:

- виконати очищення водопровідних труб, що підводяться;
- проконтролювати правильність водопровідних і електричних з'єднань;
- наповнити водонагрівач водою і проконтролювати обезкиснення трубопроводу й арматур;
- демонтувавши нижній кожух, проконтролювати щільність гвинтових з'єднань нагрівального елемента;
- встановивши нижній кожух на місце (при цьому повинна бути забезпечена зазначена в розділі 2 ступінь захисту від вологи), виконати ел. підключення водонагрівача до електричної мережі;
- проконтролювати функції водонагрівача й ознайомити Користувача з правилами обслуговування виробу.

8. РЕКОМЕНДАЦІЇ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Раз на місяць перевіряйте стан запобіжного клапана.

Для цього потрібно підняти важіль клапана горизонтально та впевнитися, що через зливний отвір виходить невелика кількість води.

В разі відсутності витoku, демонтуйте та промийте клапан.

Невиконання цієї перевірки може призвести до виходу з ладу запобіжного клапана та водонагрівача.

В експлуатації висока ймовірність виходу з ладу водонагрівача через забруднення чи наднормативного підвищення тиску вхідної води, а також через наявність електричного заряду на сантехнічній арматурі. У зв'язку з цим **безпроблемна експлуатація водонагрівача можлива тільки разом з фільтром механічного (грубого) очищення води, водяного редуктора тиску (Р вих. макс. = 4 атм.) і з використанням діелектричних муфт.**

УВАГА! Не включайте нагрівач, якщо він не наповнений водою!

УВАГА! Неприпустима експлуатація водонагрівача, якщо нижній кожух демонтований чи погано закріплений.

УВАГА! Ні за яких обставин не перекривайте запобіжний клапан!

6. ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

- 1) Відключіть водонагрівач від електричного живлення.
- 2) Злийте воду з водонагрівача, для чого:
 - a) закрийте вентиль подачі холодної води;
 - b) відкрийте кран гарячої води на змішувач;
 - c) після того, як припинився витік води з крана змішувача, відкрийте зливний вентиль (якщо він був передбачений при монтажі), або від'єднайте шланг подачі холодної води і запобіжний клапан.

УВАГА! Для того, щоб виключити можливість затоплення приміщення, необхідно попередньо передбачити відводи води до місця стоку.

- 3) Від'єднайте шланги підведення і добору води.
- 4) Зробіть демонтаж водонагрівача:
викрутіть фланець з нагрівальним елементом і магнієвим анодом з корпуса водонагрівача.
- 5) Промийте внутрішній бак водонагрівача.
- 6) Огляньте нагрівальний елемент, прокладку і магнієвий анод.
При наявності на нагрівальному елементі видимих слідів корозії, тріщин, слідів електричного пробоя, нагару зробіть заміну нагрівального елемента.
При наявності на ущільнювальній прокладці зрізів, пошкоджень, тріщин зробіть заміну прокладки.
При зменшенні магнієвого анода більше ніж на 50% від початкового обсягу здійсніть його заміну.
- 7) Зробіть збірку водонагрівача.

5.2. КРІПЛЕННЯ ВОДОНАГРІВАЧА НА СТИНУ

- Водонагрівач повинен щільно прилягати до стіни на рівні кронштейна та нижнього упору.
- Для водонагрівачів з розміщенням над мийкою (позначення РА) труби підводу/відводу води повинні бути в нижній частині нагрівача, вертикально згідно будівельного підвісу.
- Для водонагрівачів з розміщенням під мийкою (позначення RU) труби підводу/відводу води повинні бути в верхній частині нагрівача, вертикально згідно будівельного підвісу.
- Несуче кріплення водонагрівача до стіни повинне мати стопорну функцію, яка виключає можливість падіння виробу.
- Стіна, на яку кріпиться водонагрівач, повинна мати достатню несучу здатність.

5.3. ПІДВЕДЕННЯ ВОДИ ДО НАГРІВАЧА (див. схему)

Перевірте тиск в системі холодного водопостачання.

Якщо тиск перевищує 0,4 МПа, обов'язково встановіть редуктор тиску (не входить в комплект водонагрівача) для запобігання виходу з ладу пристрою і втрати права на гарантійне обслуговування.

УВАГА! При пошкодженні водонагрівача внаслідок надлишкового тиску, який спричинений виходом з ладу запобіжного клапана через засмічення, підвищеного тиску в системі холодного водопостачання при відсутності редуктора тиску, водонагрівач втрачає право на гарантійне обслуговування!

Підведення води до нагрівача повинно бути виконано відповідно до норм, що діють у країні Покупця.

Приєднайте запобіжний клапан до трубки для впуску води, позначеної синім пластиковим кільцем, навернувши його на нарізне сполучення на 2-3 обороти. При накручуванні клапана до відмовлення можливий його вихід з ладу. Приєднайте до водонагрівача труби водопроводу з огляду на те, що синім кільцем позначена труба для впуску холодної води, а червоним - труба гарячої води. Перш ніж підключити водонагрівач до водопроводу, дайте воді протекти, щоб уникнути влучення в запобіжний клапан сторонніх тіл.

Відкрийте крани впуску холодної і випуску гарячої води й заповніть водонагрівач. Водонагрівач заповнений, коли вода починає виливатися з випускного крана. Закрийте випускний кран. Кран впуску холодної води завжди відкритий.

Рекомендований період ТО - 12 місяців.

Обов'язковий для споживача термін проведення наступного ТО встановлює представник уповноваженого сервісного центру, зважаючи на умови експлуатації та інтенсивність використання.

Дата наступного ТО вказується в «ТАЛОНІ ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ»

Роботи з технічного обслуговування повинні проводитися підготовленими фахівцями.

При монтажі запобіжного клапана повинне бути витримане його правильне положення, обумовлене напрямком стрілки на знаку заводу-виробника клапана, і яка вказує напрямок потоку води. Корпус зі стрілкою повинен знаходитись в горизонтальному положенні.

Відвідна трубка, що відходить від зворотного клапана, повинна бути цільною і монтувати її потрібно з нахилом униз, з вільним відводом у навколишній простір і далі, у каналізацію.

Виток води з запобіжного клапана не є несправністю - це викликано розширенням води в водонагрівачі при її нагріванні.

5.4. ПІДКЛЮЧЕННЯ ВОДОНАГРІВАЧА ДО ЕЛЕКТРИЧНОЇ МЕРЕЖІ

Підключення водонагрівача до електричної мережі повинно виконуватись тільки кваліфікованими фахівцями.

Зніміть кришку. Зовнішнім оглядом перевірте надійність електричного монтажу та клемних з'єднань.

Підключіть нагрівач до електромережі, використовуючи мідний кабель перетином 2,5 мм. (допускається використання кабелю не з комплекту поставки).

Водонагрівач повинен підключатися до електромережі стаціонарною проводкою окремої групової лінії, що підключається через автоматичний вимикач із зазором між контактами не менш ніж 3 мм.

УВАГА! Підключення необхідно виконувати з урахуванням припустимих значень сили електричного струму та потужності для електромережі, де встановлюється прилад, відповідно до вимог діючих правил та нормативних актів!


Обов'язково перевірте з використанням вимірювальної техніки наявність заземлення в місці підключення водонагрівача.

УВАГА! Неприпустима експлуатація водонагрівача, якщо нижній кожух демонтований чи погано закріплений.

УВАГА! Цей виріб сконструйований для підключення до мережі змінного струму із захисним (третім) проводом заземлення (занулення).

ПАМ'ЯТАЙТЕ! ПРИ ПІДКЛЮЧЕННІ ДО МЕРЕЖІ ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ БЕЗ ЗАХИСНОГО ЗАЗЕМЛЕННЯ (ЗАНУЛЕННЯ) МОЖЛИВЕ УРАЖЕННЯ ЕЛЕКТРИЧНИМ СТРУМОМ !

ПІДКЛЮЧЕННЯ ДО МЕРЕЖІ ВОДОПОСТАЧАННЯ

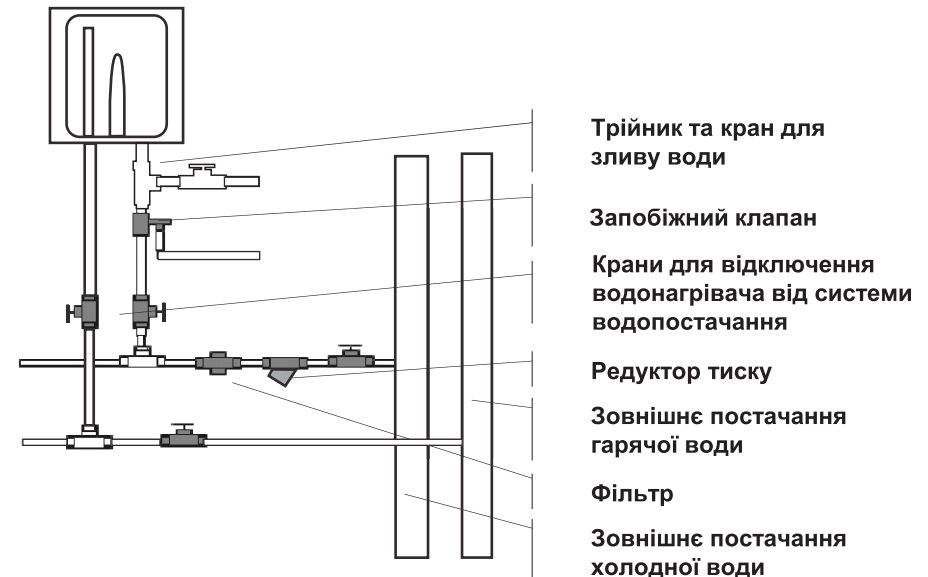

УВАГА!!!

Наведена схема підключення є орієнтовною.
Для кожного окремого випадку схеми підключення повинні розроблятися кваліфікованими фахівцями

ЕЛЕКТРИЧНА СХЕМА

